SUPERIOR

Multizerkleinerer

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**CH1103**
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Nennleistung	300 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Netto Gewicht	1,10kg
An/Aus Knopf mit Sicherheitsschalter Behälterkapazität: 650ml Transparenter Behälter	

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder fern vom Gerät! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- ACHTUNG: Greifen Sie niemals in das Gerät!
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht Wasser ein.
- Gleiches gilt für andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Klingen des Messereinsatzes greifen. Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern / Hacken / Verquirlen von Lebensmitteln geeignet! Es darf nicht zum Zerkleinern / Verquirlen von anderen Gegenständen / Substanzen benutzt werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Messereinsatz sehr scharf ist Verletzungsgefahr!
- Warten Sie nach dem Gebrauch bis sich der Messereinsatz nicht mehr und zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät öffnen!
- Kontrollieren Sie nach dem Gebrauch das Messer. Sollte dieses beschädigt sein, könnten sich kleine Teile der Klinge in den zubereiteten Lebensmitteln befinden. Verzehren Sie diese Lebensmittel nicht mehr! Erstickungsgefahr!
- Schalten Sie das Gerät niemals ohne Verwendung des Deckels ein.

- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Inhalt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt!
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Starttaste
2. Motoreinheit mit Verriegelungsrasten
3. Öffnung zum Einstecken des Messereinsatzes
4. Deckel mit Arretierungspfeil
5. Steckverbindung zum Antriebsstutzen der Motoreinheit
6. Messer
7. Arretierungspfeil Behälter
8. Metallstift zur Justierung des Messers im Behälter
9. Deckel mit Antirutschfunktion
10. Standfuß
11. Behälter mit Füllstandsmarkierung
12. Verriegelungslaschen

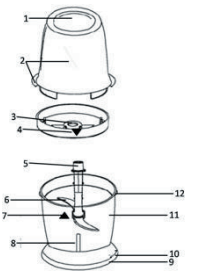

Nicht sichtbar: Netzstecker und Netzkabel

HINWEIS

Auf der Motoreinheit (2) finden Sie eine Pfeilmarkierung mit Richtungspfeilen zum Öffnen und zum Schließen:

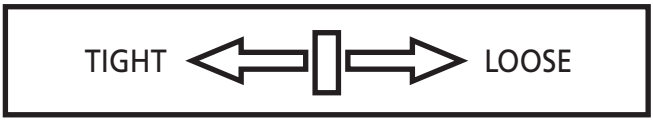

TIGHT steht für **VERSCHLIESSEN** (nach links drehen) und **LOOSE** steht für **ÖFFNEN** (nach rechts drehen).

ERSTE INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Klingen des Messers (6) greifen. Verletzungsgefahr!
- Spülen Sie den Behälter (11), das Messer (6) und den Deckel mit Arretierungspfeil (4) mit klarem Wasser gründlich ab, um eventuell vorhandene Produktionsrückstände (Staub etc.) zu entfernen. Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.
- Die Motoreinheit (2) darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt oder in Wasser getaucht werden!
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.

HANDHABUNG DES GERÄTES

HINWEIS: Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern, Hacken und Verquirlen von Lebensmitten geeignet! Geben Sie keine andere Gegenstände oder Substanzen in den Behälter!

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Stecken Sie das Messer (6) mit der Klinge nach unten in den Behälter (11) zeigend zur Justierung auf den Metallstift (8) am Boden des Behälters.
3. Befüllen Sie den Behälter (11) mit den Lebensmitteln, die Sie zerkleinern, hacken oder verquirlen möchten. Befüllen Sie den Behälter (11) bis höchsten zur Mitte, da durch die Drehbewegung des Messers (6) die Lebensmittel im Behälter nach oben gedrückt werden.
4. Nehmen Sie den Deckel mit Arretierungspfeil (4) zur Hand und setzen Sie diesen so auf den Behälter (11), dass das Messer (6) mit der Steckverbindung zum Antriebsstutzen (5) der Motoreinheit (2) aus der Öffnung (3) des Deckels (4) hervorsteht.
5. Achten Sie beim Aufsetzen des Deckels (4) auf den Behälter (11) außerdem unbedingt darauf, dass der Arretierungspfeil des Deckels (4) genau auf den Arretierungspfeil des Behälters (7) zeigt!

6. Nehmen Sie die Motoreinheit (2) zu Hand und setzten Sie diese so auf den Behälter (11) mit Deckel (4), dass die Verriegelungsrasten (2) schräg versetzt zu den Verriegelungslaschen (12) des Behälters (11) sind.
7. Drehen Sie nun die Motoreinheit (2) mit leichtem Druck in Richtung "TIGHT" ("Verschließen"), bis sich die die Verriegelungsraste der Motoreinheit (2) passgenau über die Verriegelungslaschen (12) des Deckels (4) gedreht haben.
8. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
9. Drücken Sie jetzt leicht von oben auf die Starttaste (1) der Motoreinheit (2). Diese senkt sich durch den Druck nach unten und das Gerät schaltet sich ein. Das Messer (6) beginnt zu rotieren und zerkleinert, hackt oder verquirlt dadurch die eingefüllten Lebensmittel. Solange Sie die Starttaste (1) gedrückt halten, rotiert das Messer (6) im Behälter (11).
10. Um den Vorgang zu beenden, lassen Sie die Starttaste (1) los. Das Gerät schaltet sich ab.
    ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten laufen. Schalten Sie das Gerät dann zunächst für ca. 1 Minute ab, um es dann erneut zu starten. Überhitzungsgefahr!
11. Sobald die Lebensmittel zerkleinert, gehackt oder verquirlt sind, heben Sie die Motoreinheit (2) vom Gerät ab. Warten Sie hiermit auf jeden Fall so lange, bis sich das Messer (6) nicht mehr dreht! Zum Abheben der Motoreinheit (2) drehen Sie diese in Richtung "LOOSE" ("Öffnen") bis die Verriegelungsrasten der Motoreinheit (2) die Verriegelungslaschen (12) des Deckels (4) nicht mehr umschließen.
12. Entnehmen Sie nun den Deckel (4) vom Behälter (11).
13. Heben Sie das Messer (6) vorsichtig aus dem Behälter (11) heraus. Achten Sie darauf, dass Sie sich hierbei nicht verletzen!
14. Entnehmen Sie nun die Lebensmittel aus dem Behälter (11) oder verschließen Sie den Behälter (11) mit dem abnehmbaren Deckel (9) auf der Unterseite des Behälters (11).

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Die Motoreinheit (2), das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Bitte beachten Sie unbedingt, dass das Messer (6) sehr scharf ist. Verletzungsgefahr!!
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite der Motoreinheit (2) vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Die Zubehörteile (Behälter (11), Deckel (9) und Messereinsatz(6)) können mit einem milden Spülmittel gespült und anschließend sorgfältig getrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeit durch Starttaste (1) ins Innere der Motoreinheit (2) dringt!

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10100497

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
PRECISION SHUNDE ELECTRIC APPLIANCE FACTORY
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA

Die Geräuschemission beträgt max. 85 dB